

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЙКИ C25 WIPCOOL

1. ВВЕДЕНИЕ

- Благодарим вас за покупку портативной мойки высокого давления C25 бренда WIPCOOL. Мы ценим это и стараемся предоставить вам продукт наивысшего качества.
- Перед использованием мойки убедитесь, что она не имеет никаких повреждений и упакована надлежащим образом, а её комплектация соответствует заявленной. В обратном случае незамедлительно свяжитесь с продавцом.
- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для предотвращения поломок и сбоев в работе. ■ Производитель вправе изменить комплектацию или характеристики оборудования без предварительного оповещения.

ВНИМАНИЕ:

Перед использованием оборудования для увеличения срока службы мойки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. В ней описаны методы работы с мойкой, меры предосторожности при работе и техническое описание данного оборудования.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

- 2.1 Во избежание поломки мойки используйте только оригинальные аксессуары.
- 2.2 Мойки не подходят для работы в местах хранения и использования взрывоопасных или легко воспламеняемых материалов.
- 2.3 Мойку нельзя разбирать и вытаскивать из неё аккумуляторы и пр., храните вдали от источников тепла и пламени, избегайте хранения под прямыми солнечными лучами.
- 2.4 Избегайте механического воздействия на крепление батареи, на мойке и на зарядном устройстве. Ни в коем случае не используйте повреждённые аккумуляторы.
- 2.5 Избегайте загрязнения и намокания батареи.
- 2.6 Не используйте мойку при температуре ниже 0°C. Использование мойки при температуре ниже 0°C может привести к поломки мотора или повредить распылитель.
- 2.7 Перед каждым использованием убедитесь, что фильтр на входе не засорён. В обратном случае это может привести к снижению давления или к полному перекрытию воды.
- 2.8 Строго запрещено добавлять очистители и средства для очистки напрямую в воду. Это может привести к разъеданию внутренних компонентов мойки.
- 2.9 Не использовать мойку под дождём, во избежание ударом тока.
- 2.10 Не направляйте моющий пистолет на людей, животных и хрупкие предметы во избежание опасности для здоровья во время работы с высоким давлением.

ВНИМАНИЕ:

После того как аккумулятор будет разряжен, выключите питание и не пытайтесь включать его повторно, это может привести к повреждению аккумулятора и сократить срок его службы.

ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ

1. Подключите Аккумулятор к зарядному устройству.
2. Убедитесь, что источник питания имеет правильное напряжение. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Во время зарядки на зарядном устройстве будет гореть красный световой индикатор. Когда индикатор перестанет гореть аккумулятор будет полностью заряжен.

Во время зарядки аккумулятор может нагреваться.

Если мойка не используется в течение длительного времени, отсоедините её от источника питания.

Зарядку мойки следует производить при температуре от 10°C до 45°C

После длительного использования мойки следует дать аккумулятору остыть перед очередной зарядкой.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

3.1 Обзор Продукта

Мойка WIPCOOL C25 разработана специально для мойки внутреннего и наружного блока кондиционера. Основными преимуществами являются: работа с высоким давлением, компактные габариты, легкий вес, стабильная производительность.


3.1.1 Места применения

Мойка WIPCOOL C25 работает с давлением в диапазоне от 6,5 бар до 25 бар. Имеет прочный корпус. Все аксессуары легко транспортировать и хранить (имеется пластиковый кейс для хранения.). Имеется несколько насадок разной длины


3.1.2 Технические характеристики

Модель	C25
Аккумулятор	DC 18 V – 2.0 A/ч
Производительность	3 л/мин
Максимальная высота всасывания	1,5 м.
Рабочее давление	25 бара
Мощность мотора	80 Вт.
Вес	1,7 кг

3.1.3 Габариты

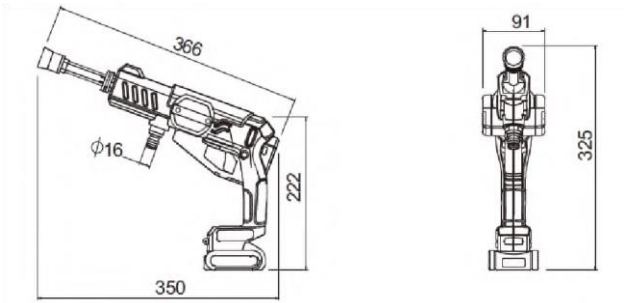

3.1.4 Комплектация

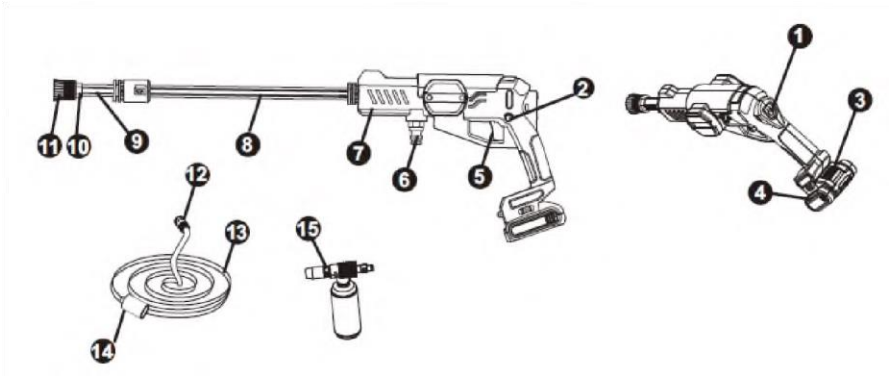

№	Наименование	№	Наименование	№	Наименование
1	Переключатель высокого и низкого давления	6	Водозаборное соединение	11	Распылительная головка
2	Блокировка пуска/отключения	7	Корпус мойки	12	Быстросъемное соединение
3	Защелка аккумулятора	8	Длинное сопло высокого давления (Удлинитель)	13	Шланг
4	Аккумулятор	9	Короткое сопло высокого давления	14	Фильтр
5	Курок пуска	10	Соединение распылительной головки	15	Ёмкость для чистящего средства

4. РАБОТА С МОЙКОЙ

4.1 Проверка перед началом работы

Перед использованием проверьте наличие всех комплектующих мойки и не повреждены ли они и батарейный блок, а также проверьте фильтр и наконечник на мойке. И в конце проверьте надёжность всех соединений.

4.2 Процесс работы

1. Установка сопла:

Вариант 1: устанавливаем короткое сопло высокого давления (Примечание: при установке сопла убедитесь в плотном соединении)

Вариант 2: устанавливаем длинное сопло высокого давления (Примечание: соединяем длинное сопло с коротким и только потом вставляем в пистолет-распылитель)


2. Установите распылительную головку (Распылительная головка может проворачиваться на 180 градусов вправо и влево. Тем самым вы можете выбрать режим подачи воды от прямой струи до мелкодисперсного распыления)

3. Подключение шланга: быстросъемное соединение шланга подключите к водозаборному соединению пистолета распылителя, до того пока не услышите щелчок. При первом использовании выпустите воздух из системы. Чем меньше расстояние между пистолетом и ёмкостью с водой, тем быстрее будет поступать вода.

4. Мойка C25 имеет два режима "H" – режим для мойки стойких загрязнений и режим "L" – режим для легкоудаляемых загрязнений.

5. После окончания мойки оборудования, вначале должен быть вытаснен шланг из ёмкости с водой, а затем вся вода, оставшаяся в пистолете, должна быть извлечена. Только после этого можно убрать мойку в сумку для хранения

4.3 Дополнительно

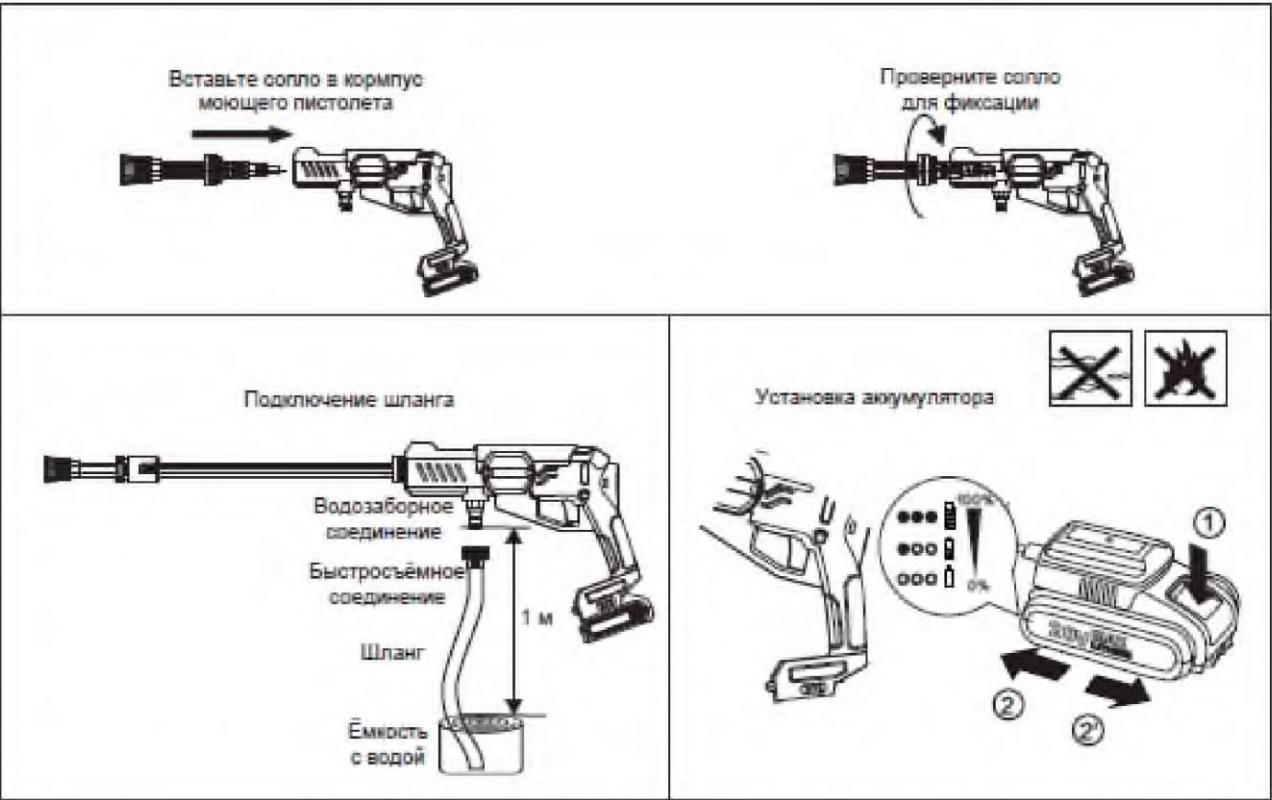

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обслуживанием мойки отсоедините аккумулятор

- Перед использованием убедитесь, что мойка и её аксессуары не повреждены. В случае нахождения повреждений немедленно прекратите использование мойки.
- Регулярно прочищайте фильтр на входе воды.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Мойка не запускается	1. Нет заряда батареи	1. Зарядите мойку
	2. Окружающая температура ниже 0°C	2. Повысьте окружающую температуру
	3. Большое расстояния от пистолета распылителя и ёмкости с водой	3. Уменьшите расстояние между пистолетом распылителем и ёмкостью с водой
Недостаточное давление	1. В шланге имеется воздух	1. Отсоедините шланг и на пару секунд включите мойку
	2. Проход воды заблокирован	2. Прочистить фильтр
	3. Внутренние загрязнения	3.Удалите загрязнения
Протечка воды	1. Проблема в плохом соединении	1. Проверьте правильность соединений и их качество
	2. Повреждение прокладки	2. Замените прокладку
Посторонний шум при работе	1. Подсасывает воздух	1. Проверьте уровень воды и шланг
	2. Внутренние детали повреждены	2. Замена повреждённых деталей