

После стабилизации показаний весы отобразят другое значение калибровки, поместите калибровочный груз на платформу в соответствии с данными, отображаемыми на дисплее. После стабилизации показаний на дисплее отобразится надпись «PASS». Если вес груза нестабилен или вы прекратили калибровку, на весах отобразится надпись «Err» и через минуту они автоматически выключатся. Если калибровка не удалась, на весах отобразится надпись «Err» и они автоматически выключатся. Вы можете нажать кнопку ON/OFF, чтобы остановить калибровку.

Указания по уходу:

Не ставьте весы на неровную поверхность.
Не подвергайте весы воздействию влаги. Не роняйте и не обращайтесь с весами небрежно.
Не перегружайте весы. Это приведет к их необратимому повреждению!
Не оставляйте груз на весах, когда они не используются.
Замените батарею, когда на дисплее весов появится надпись «LO».

Эксклюзивная информация от магазина холодильного инструмента holodps.ru по превращению весов SF-550HVAC в весы холодильщика для удобного проведения работ по заправке фреона в бытовые холодильники и другую климатическую технику предоставляется при покупке весов:

Программирование режима автоотключения

Программирование режима «hold»

ООО «Холодпромсервис»

Москва, 2-ой Грайвороновский проезд,
дом 44, корпус 1, м. Стахановская
+7 (495) 796-25-39
<https://holodps.ru>

Санкт-Петербург, Республиканская улица,
д. 24, корпус 1, пом. 8Н, м. Новочеркасская
+7 (812) 907-05-69
<https://holodps-spb.ru>

Электронные весы без автоотключения SF-550HVAC

Благодарим вас за выбор этих цифровых весов. Весы являются прецизионным прибором, с которым следует обращаться с осторожностью. Перед использованием весов внимательно прочтите все инструкции. Эта информация поможет вам достичь наилучших результатов.


I Технические характеристики

Максимальный вес / точность	25 кг / 1 г
Единицы измерения веса	кг:г, кг, г, фунт, унция, фунт:унция
Индикация перегрузки	[CO_Ld] или [Err]
Индикация низкого напряжения	[LO]
Оптимальная рабочая температура	5°C-35°C
Размер платформы	210 мм x 162 мм
Источник питания	2 батарейки AA (1,5 В) или адаптер (110-240 В AC в 5 В DC)

II. Особенности

Высокоточный тензо-датчик
Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Функция переключения единиц измерения
Калибровка
Функция тарирования
Подсчет количества
Функция удержания
Индикация низкого заряда батареи «Lo» и перегрузки «EEEE» или «O-L-D»
Возможность полного отключения функции автоотключения по времени
Возможность программирования функции автоотключения через 1/3/5 минут.
Если весы питаются от адаптера, они не выключаются автоматически.
Минимальный вес нагрузки составляет 3 грамма
Функции кнопок
Кнопка ON/OFF: нажатие этой кнопки включает и выключает весы

Электронные весы без автоотключения

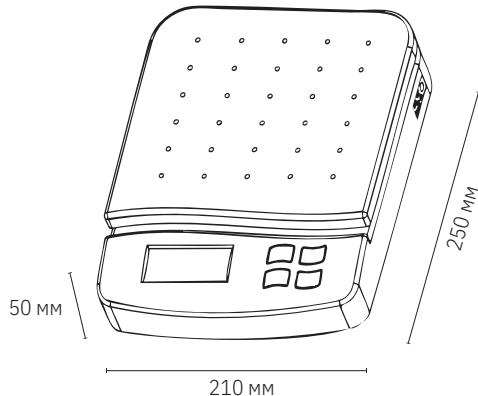

Инструкция SF-550HVAC

Кнопка TARE: Нажатие этой кнопки приводит к тарированию (обнулению) веса груза.
Функция тарирования устраняет вес, отображаемый на весах, например, контейнера или емкости. Это даёт возможность измерять вес только предметов, добавленных в контейнер.
Кнопка MODE: Нажатие этой кнопки изменяет единицу измерения весов. Единица измерения обозначается символом в правой части дисплея.
Кнопка PCS
Когда весы включены, нажмите и удерживайте кнопку PCS, нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать количество образцов (25/50/75/100), поместите предметы в соответствии с выбранным количеством образцов, нажмите кнопку PCS для подтверждения, поместите все предметы, которые хотите посчитать, на дисплее отобразится количество. Если превышен максимальный вес измерения, на дисплее отобразится «O-LD».

I. Эксплуатация

Поставьте весы на ровную поверхность.
Вставьте батарейки AA в весы или подключите адаптер к весам.
Подождите, пока на дисплее не отобразится «0,0» (ноль), прежде чем помещать на весы какой-либо груз.
Аккуратно поместите предметы на платформу.
Через несколько секунд вес стабилизируется, и вы сможете увидеть данные о весе на ЖК-дисплее.
Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключаться между единицами измерения веса.

IV. Калибровка

Поставьте весы на ровную платформу. Включите весы, нажмите кнопку «MODE» и удерживайте ее в течение пяти секунд, на дисплее отобразится заводская настройка емкости.
Нажмите кнопку «MODE» еще раз, на дисплее отобразится надпись «CAL» и мигающее значение калибровки, поместите калибровочный груз на платформу в соответствии с данными, отображаемыми на дисплее.